

Serbian

20
IO**INTEX® KORISNIČKI PRIRUČNIK****FastFill™ Električna Pumpa****Modeli AP620DA 220V – 240V ~ 50Hz 100W****VAŽNA BEZBEDNOSNA PRAVILA****PROČITAJTE I PRIDRŽAVAJTE SE SVIH INSTRUKCIJA PRE KORIŠĆENJA OVOG PROIZVODA****UPOZORENJE**

- NIKADA NE OSTAVLJAJTE BEBU DA SPAVA NA VAZDUŠNOM KREVETU.**
- U vazdušni krevet nikada ne uvodite nikakve zapaljive materijale, KAO ŠTO SU AEROSOL, VULKANIZERSKI PLINOVI, jer oni mogu da se zapale ili eksplodiraju.
- Ovo nije igračka. Deca ne smiju da se ostavljaju bez nadzora kada koriste vazdušni krevet.
- Torbu za odlaganje (ako je u opsegu isporuke) držite dalje od beba i dece. Torba za skladištenje nije igračka. Kada se ne koristi, presavijte torbu i stavite je van domaćaja dece.
- Nemojte da hodate, stojite ili skačete ili da koristite vazdušni krevet kao trampolin.
- Samo za upotrebu u domaćinstvu. Samo za upotrebu u zatvorenom prostoru. Nemojte koristiti na ili u blizini vode. Ovo nije splav.
- Nemojte da postavljate krevet blizu stepeništa, vrata, oštih ivica ili lomljivih predmeta. Obezbedite adekvatan prostor između kreveta i predmeta kako bi se izbeglo uklještenje.
- Proverite je li područje ravno, glatko, pa čak i bez oštih predmeta koji mogu da probuše krevet.
- Držite kućne ljubimce podalje od vazdušnog kreveta. Kućni ljubimci mogu da probuše površinu kreveta.
- Izbegavajte spavanje na ivici vazdušnog kreveta. Ivice pružaju manju podršku nego središte kreveta.
- Ne pumpajte pumpom dulje od 5 minuta bez prestanka. Ostavite pumpu da se oladi najmanje 15 minuta između pumpanja.
- Isključite kabl za napajanje kada se pumpa ne koristi.
- Nemojte da ometate otvore za prolaz vazduha ili da ubacujete ikakve predmete u otvor za prolaz vazduha.
- Ako je oštećen kabl za napajanje, on mora biti zamjenjen od strane proizvođača, njegovog servisera ili od strane neke kvalifikovane osobe, kako bi se izbegao rizik.
- Da biste smanjili rizik od strujnog udara, ne izlazite proizvod kisi. Čuvajte ga unutra.
- Ovaj uređaj mogu da koriste deca uzrasta od 8 i više godina i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili im se objasnila ispravna upotreba uređaja na bezbedan način i ako razumeju opasnosti do kojih može da dođe.
- Deca ne smeju da se igraju proizvodom. Čišćenje i održavanje ne sme da vrše deca bez nadzora.


SLEDITE OVA PRAVILA I SVE INSTRUKCIJE DA SE IZBEGNE GUŠENJE, OŠTEĆENJE IMOVINE, STRUJNI UDAR, OPEKOTINE ILI DRUGE POVREDE.**SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA**

UPUTSTVO

20
IO**Općenito**

- Vazdušnom pumpom može da se upravlja i putem Intex aplikacije za daljinsko upravljanje vazdušnim dušekom sa vašeg mobilnog uređaja. Za više informacija pogledajte odeljak "Intex aplikacija za daljinsko upravljanje vazdušnim dušekom".
- USB utičnica za napajanje je pogodna za punjenje mobilnih uređaja kao što su pametni telefoni i tableti. Nominalni izlaz: 5 V $\frac{W}{A}$, 2,0 A.
- Vazdušni kreveti su namenjeni za privremenu upotrebu, a NE kao zamena za tradicionalni dušek.
- Vodite računa da područje bude pljosnato, ravno, čisto i bez oštih predmeta, te u blizini električne utičnice.
- Aparat mora biti postavljen tako da utikač bude dostupan.
- Radi izbegavanja probijanja ili oštećivanja vazdušnog kreveta, nemojte nikada da ga povlačite po tlu. Naduvan vazdušni krevet podignite kada ga premeštate ili kada mu menjate mesto.
- Održavanje vazdušne pumpe nije potrebno.
- Za čišćenje vazdušnog kreveta upotrebljavajte samo čistu krpnu i blagu sapunicu. Ne koristite nikakve hemikalije.
- U slučaju popravka, koristite samo obični lepak i zakrpe za PVC popravke. Za pahuljaste površine: pahuljasti materijal prvo protrljajte brisačem pre nanošenja lepka i/ili zakrpe.

REFERENTNI BROJEVI DELOVA

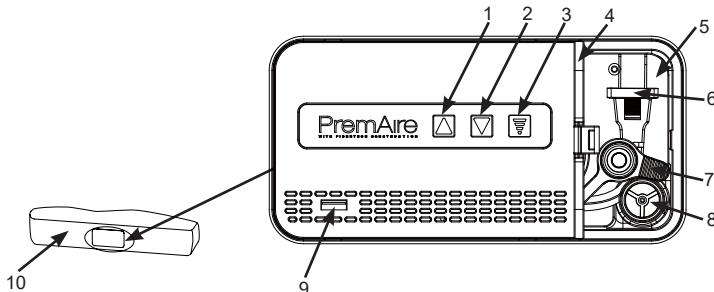**Opis:**


- | | |
|---|--|
| 1. Dugme za naduvavanje () | 6. Kabl za napajanje |
| 2. Dugme za izduvavanje () | 7. Priključak za ručno naduvavanje kapica |
| 3. Dugme za podešavanje izduvavanja () | 8. Priključak za ručno naduvavanje |
| 4. Poklopac odeljka za kabl | 9. USB utičnica za napajanje (5 V $\frac{W}{A}$, 2,0 A) |
| 5. Odeljak za kabl | 10. Prednja strana vazdušnog kreveta |

NAPOMENA: Crteži služe samo za ilustraciju. Stvarni proizvod se može razlikovati od prikazanog. Ilustracije ne odražavaju stvarne mere. Zbog politike stalnog poboljšanja proizvoda, Intex zadržava pravo izmene specifikacija i izgleda usled čega priručnik s uputstvima može biti ažuriran bez obaveštenja.


SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA

NADUVAVANJE

- Otvorite poklopac odeljka za strujni kabl i izvadite kabl. Vidi sliku (1).

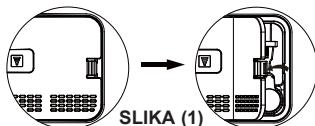

SLIKA (1)

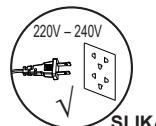

SLIKA (2)

- Priklujučite kabl za napajanje u utičnicu za naizmeničnu struju. Vidi sliku (2).
- Pritisnite dugme za naduvavanje () da biste naduvali. Vidi sliku (3).
- Kad vazdušni krevet bude naduvan do željene čvrstine, pritisnite „ “ ponovo da biste ISKLJUČILI.

Napomena: Pumpa će se automatski ISKLJUČITI nakon oko pet i po minuta od uključivanja kad je pumpa ostavljena bez nadzora ili kad je vazdušni krevet potpuno naduvan.



SLIKA (3)



SLIKA (4)



SLIKA (5)

- Lezite na vazdušni krevet da isprobate čvrstinu.
- Ako je vazdušni krevet prečvrst, podesite čvrstoču tako što ćete pritisnuti dugme za izduvavanje () da biste ga izduvali. Vidi sliku (4).
NAPOMENA: Ovo će započeti brzo izduvavanje vazdušnog kreveta, pritisnite „ “ ponovo da biste ISKLJUČILI nakon otprilike jedne sekunde. Testirajte tvrdoču i ponavljajte sekund po sekund dok ne postignete željenu tvrdoču.
Alternativno, možete uraditi ovaj proces tako što ćete pritisnuti dugme za podešavanje izduvavanja „ “ koje će omogućiti da se vazduh ispušta polako i na kratko. Vidi sliku (5). Ono će se automatski vratiti u zatvoreni položaj nakon završetka, pritisnite „ “ ponovo da biste ponovili izduvavanje dok ne dostignite željenu čvrstoču vazdušnog kreveta.

VAŽNO

Ispravno naduvavanje vazdušnog kreveta.

Ambijentalna temperatura vazduha ima uticaj na unutrašnji pritisak vazdušnog kreveta. Na niskoj temperaturi okoline vazduh unutar vazdušnog kreveta će da se skuplja a vazdušni kreveti će se činiti mekši: po potrebi dodajte vazduh. Na visokoj temperaturi okoline vazduh unutar vazdušnog kreveta će se značajno proširiti i vazdušni krevet će se činiti tvrdim i može da pukne: izduvajte vazduh da bi izbegli oštećenje vazdušnog kreveta ili da ublažite tvrdoču. Ne izlažite vazdušni krevet ekstremnim temperaturama (toplo ili hladno).


Istezanje je prirodna karakteristika novog vinila. Prilikom prve upotrebe, vazdušni krevet može da postane mekan i može da zahteva dodatno naduvavanje za održavanje željene čvrstine. To je normalno za prvi nekoliko dana korišćenja. Prikazane dimenzije su približne i mogu da variraju u zavisnosti od temperature vinila i temperature vazduha.

Ni u kom slučaju kompanija Intex, njihovi ovlašćeni agenti i zaposlenici neće biti odgovorni za štetu (kao što su rupice) na vazdušnom krevetu izazvanu nepažnjom, svakodnevnim habanjem, zloupotrebotom i nemarom ili spoljnim silama.

SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA

IZDUVAVANJE

- Priključite kabl za napajanje u utičnicu za naizmeničnu struju. Vidi sliku (2).
- Pritisnite dugme za izduvavanje () da biste izduvali. Vidi sliku (6).



SLIKA (6)




SLIKA (7)

- Kad sav vazduh bude ispušten iz vazdušnog kreveta, pritisnite „ “ ponovo da biste ISKLJUČILI.
- Napomena:** Pumpa će se automatski ISKLJUČITI nakon oko pet i po minuta od uključivanja kad je pumpa ostavljena bez nadzora.
- Sa potpuno izduvanim vazdušnim krevetom počnite sa motanjem vazdušnog kreveta sa kraja suprotnog pumpi prema kraju gde se pumpa nalazi. Vidi sliku (7).
- Isključite AC strujni kabl iz strujne utičnice, namotajte ga i stavite u odeljak za kabl, a zatim zatvorite poklopac. Vodite računa da strujni kabl ne bude uvrnut, savijen ili zavezan u čvor.

OPCIJA RUČNOG NADUVAVANJA

Ako strujno napajanje nije dostupno, može da se upotrebi obična nožna vazdušna pumpa, ručna vazdušna pumpa ili vazdušna pumpa na baterijski pogon tako da se priključi na priključak za ručno naduvavanje u odeljku za kabl. Vidi sliku (8). Sledite ove korake:

- Otvorite poklopac odeljka za kabl.
- Skinite kapicu sa priključka za ručno naduvavanje i umetnite mlaznicu pumpe u priključak. Naduvajte vazdušni krevet do željene čvrstoće.

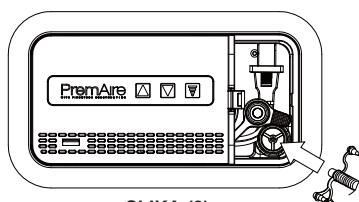

SLIKA (8)

NAPOMENA: Nemojte da prenaduvate. Čvrstoća treba da bude otprilike ista kao i čvrstoća koja se postiže s internom električnom pumpom.

- Uklonite mlaznicu iz priključka za ručno naduvavanje i zatvorite kapicu i poklopac odeljka za kabl.

SKLADIŠTENJE

- Izduvajte vazdušni krevet prema uputstvima za "IZDUVAVANJE".
- Uverite se da je vazdušni krevet čist i suv.
- Postavite krevet na ravnу površinу sa površinom za spavanje okrenutom nagore i pratite korake za preklapanje na slikama (9 - 13). Preklopite vazdušni krevet labavo i izbegavajte oštra preklapanja, uglove i nabore koji mogu oštetiti vazdušni krevet.




SLIKA (9)



SLIKA (10)



SLIKA (11)



SLIKA (12)



SLIKA (13)

- Postavite vazdušni krevet u torbu za skladištenje i stavite ga na suvo.

SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA


Intex® korisnički vodič za postavljanje aplikacije za daljinsko upravljanje vazdušnim dušekom

20
IO

QR kod za aplikaciju

Aplikacija vam omogućava da rukujete i kontrolišete električnu vazdušnu pumpu preko Bluetootha na mobilnom uređaju. Pratite korake ispod da biste instalirali i koristili aplikaciju:


- 1) Aktivirajte Bluetooth funkciju na mobilnom uređaju i osigurajte da vazdušna pumpa bude uključena u električnu utičnicu i da je svetlo na panelu interfejsa uključeno.
NAPOMENA: Držite mobilni uređaj u dometu od 5 m od vazdušnog kreveta da biste osigurali dobar signal i povezivost.
- 2) Skenirajte QR kod za aplikaciju koji se nalazi na panelu pumpe ili na ovom priručniku da biste instalirali aplikaciju. Takođe možete preuzeti „Intex aplikacija za daljinsko upravljanje vazdušnim dušekom“ iz prodavnice aplikacija.
- 3) Otvorite aplikaciju i izaberite vazdušni krevet za povezivanje sa liste “Dodaj proizvod”. Dodirnite naziv vazdušnog kreveta da ga preimenujete zbog lakše identifikacije. Možete da povežete samo jedan vazdušni krevet odjednom.
NAPOMENA: Na mobilnim uređajima sa starijim operativnim sistemom od vas se može zahtevati da aplikaciji dozvolite pristup lokaciji i informacijama na vašem uređaju. U tom slučaju dozvolite aplikaciji pristup lokaciji i informacijama na uređaju zbog uspostavljanja uspešne veze između uređaja i električne vazdušne pumpe vazdušnog kreveta.
- 4) Rukovanje kontrolnim interfejsom aplikacije:
 - **NADUVAVANJE (⌂)**: Dodirnite ovo dugme da biste aktivirali funkciju naduvavanja. Kad naduvavanje bude završeno, dodirnite dugme “ □ ” da biste zaustavili pumpu.
 - **STOP (□)**: Dodirnite ovo dugme da biste zaustavili pumpu bilo kada.
 - **PODEŠAVANJE (⌄)**: Dodirnite ovo dugme da biste ispuštili malu količinu vazduha na kratko.
 - **IZDUVAVANJE (⌅)**: Dodirnite ovo dugme da biste aktivirali funkciju izdvavanja. Kad izdvavanje bude završeno, dodirnite dugme “ □ ” da biste zaustavili pumpu.

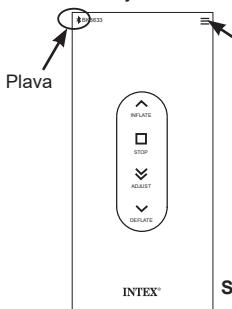

Meni

Plava

SLIKA A.

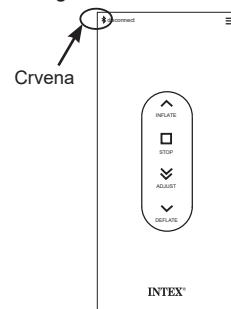

Crvena

SLIKA B.

1. Dodirnite ikonicu menija u gornjem desnom uglu i odaberite jezik da biste promenili jezik kontrolnog interfejsa aplikacije. Vidi sliku A.
2. Plava Bluetooth ikonica označava uspešno povezivanje dok crvena ikonica znači neuspešno povezivanje. Vidi sliku A - B. Pogledajte odeljak „Rešavanje problema aplikacije“ za detalje.

SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA

REŠAVANJE PROBLEMA APLIKACIJE

PROBLEM	UZROK	REŠENJE
Bluetooth povezivanje neuspešno	<ul style="list-style-type: none"> • Bluetooth mobilnog uređaja nije aktiviran. • Van dometa. • Pumpa nije uključena u struju. • Povezani Bluetooth nije trenutni Bluetooth pumpe. 	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivirajte Bluetooth funkciju na mobilnom uređaju. • Vodite računa da mobilni uređaj bude u okviru 5 m od proizvoda koji treba da se poveže. • Vodite računa da je pumpa uključena. • Proverite da li Bluetooth veza pumpe odgovara pumpi na vazdušnom krevetu sa kojom se treba povezati. • Zatvorite aplikaciju, ponovo je pokrenite i ponovo pokušajte da povežete vazdušni krevet sa mobilnim uređajem.
Aplikacija ne radi ili ne reaguje	<ul style="list-style-type: none"> • Aplikacija se ne učitava. 	<ul style="list-style-type: none"> • Prinudno zatvorite aplikaciju, ponovo je pokrenite i ponovo pokušajte da povežete vazdušni krevet sa mobilnim uređajem. • Deinstalirajte aplikaciju i instalirajte je ponovo.

©2022 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/ alian Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la Unión Europea por/Verteib in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roodsendal – The Netherlands • Distributed in the UK by Unitex Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK.
www.intexcorp.com

INTEX®

SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA